



Комод

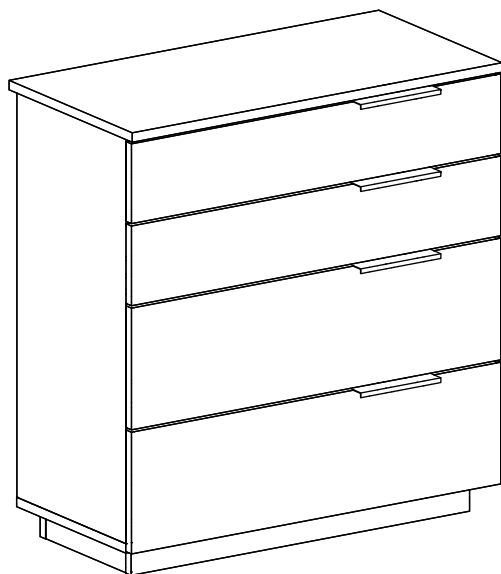

1 x2

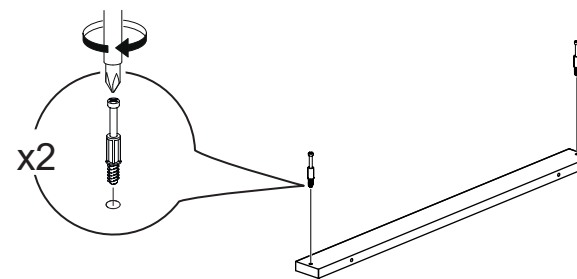

2


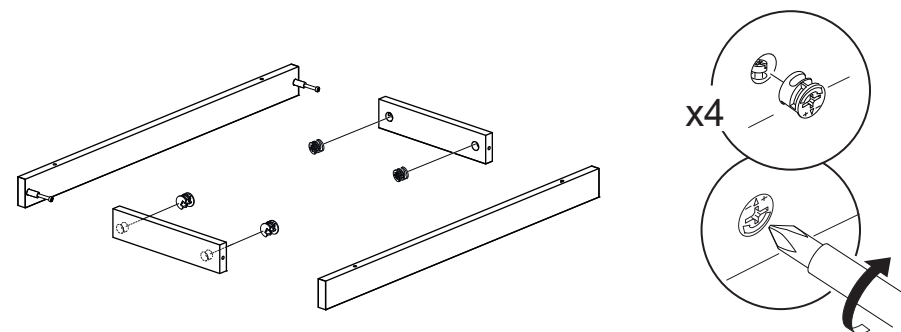



Таблица комплектности фурнитуры

Шкант 8x30мм  20шт	Гвоздь  32шт	Шток эксцентрика  32шт	Ручка  4шт
Заглушка эксцентрика  32шт	Эксцентрик  32шт	Саморез 3.5*16  88шт	Направляющие  4к-та
Евровинт  22шт	Заглушка евровинта  18шт		


3

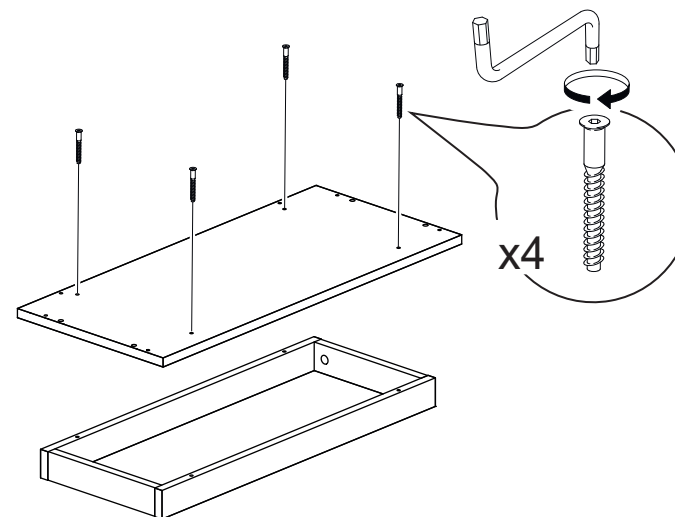


4

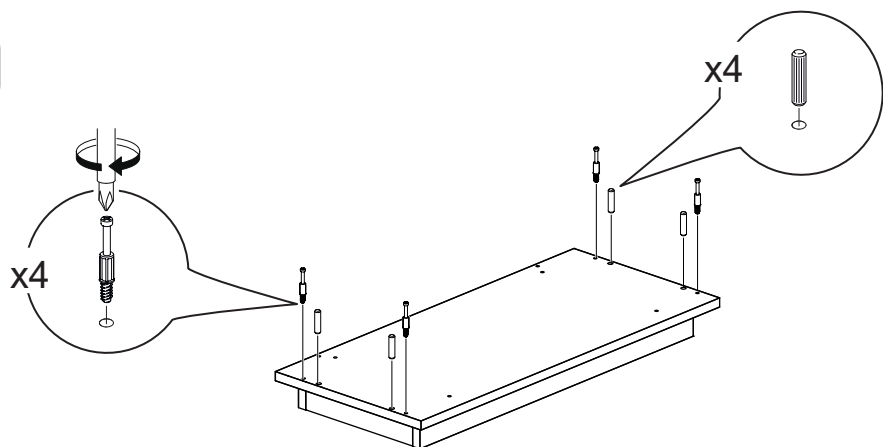


5

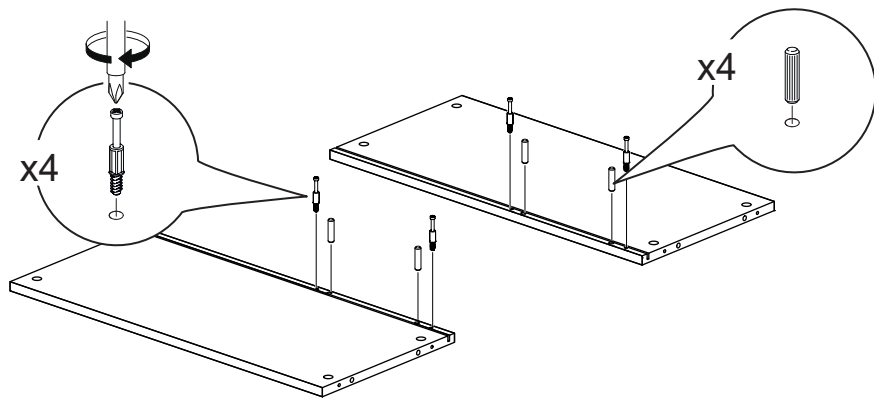


6

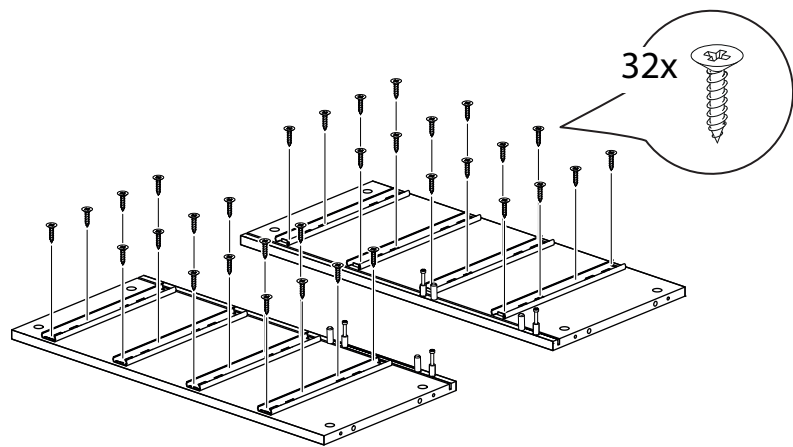


6

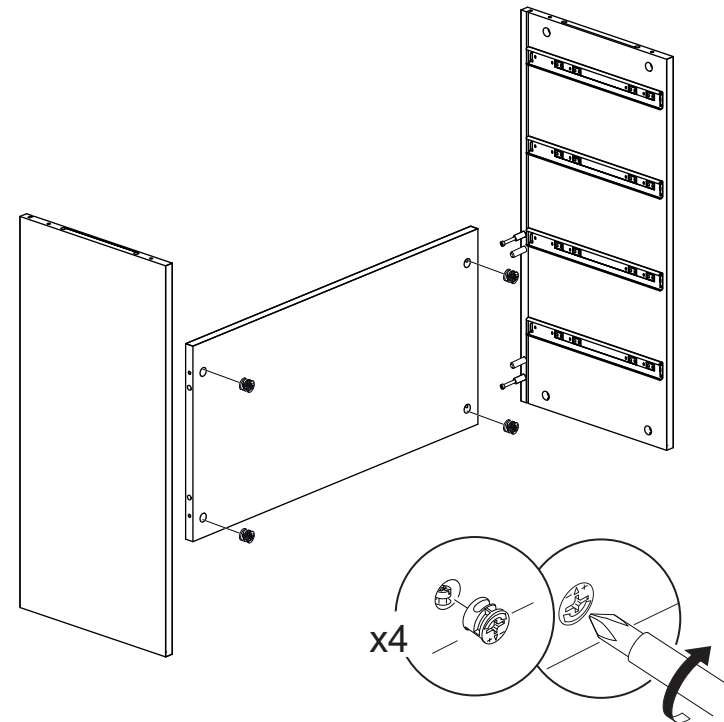


7

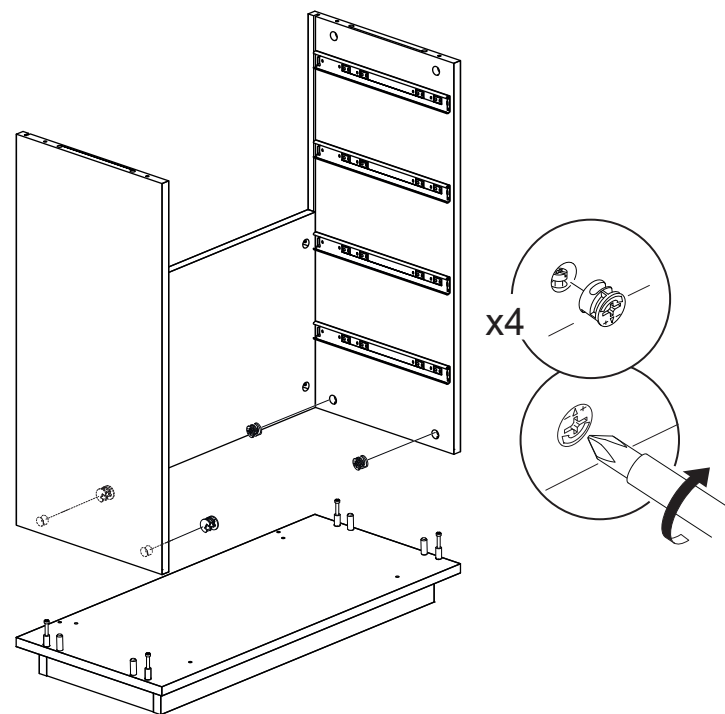


8

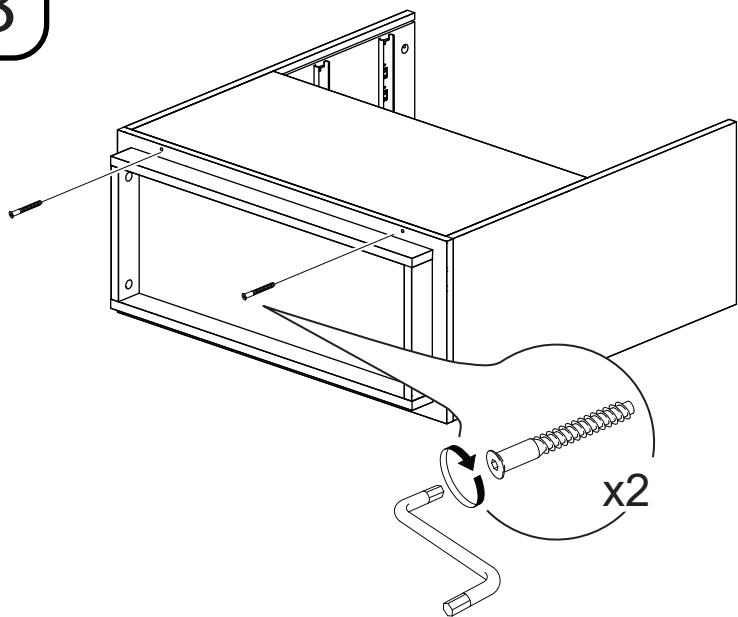


10

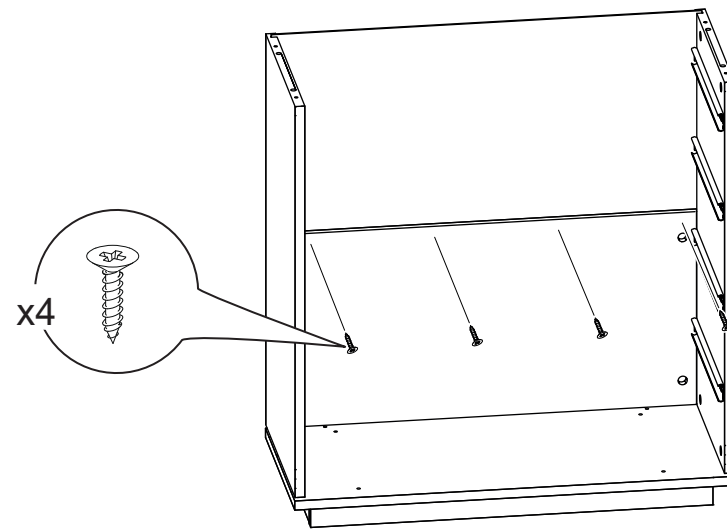


9

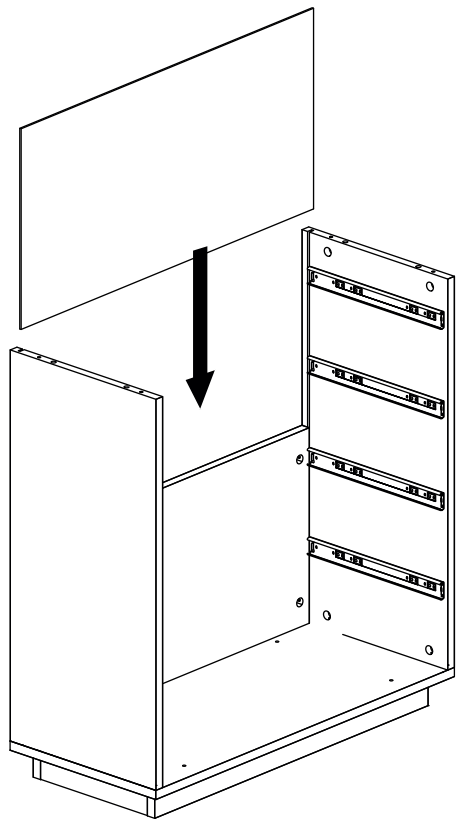


11

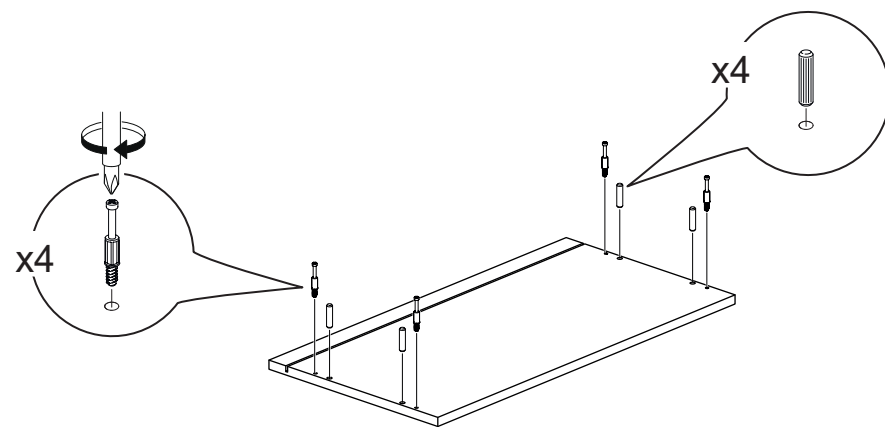


12

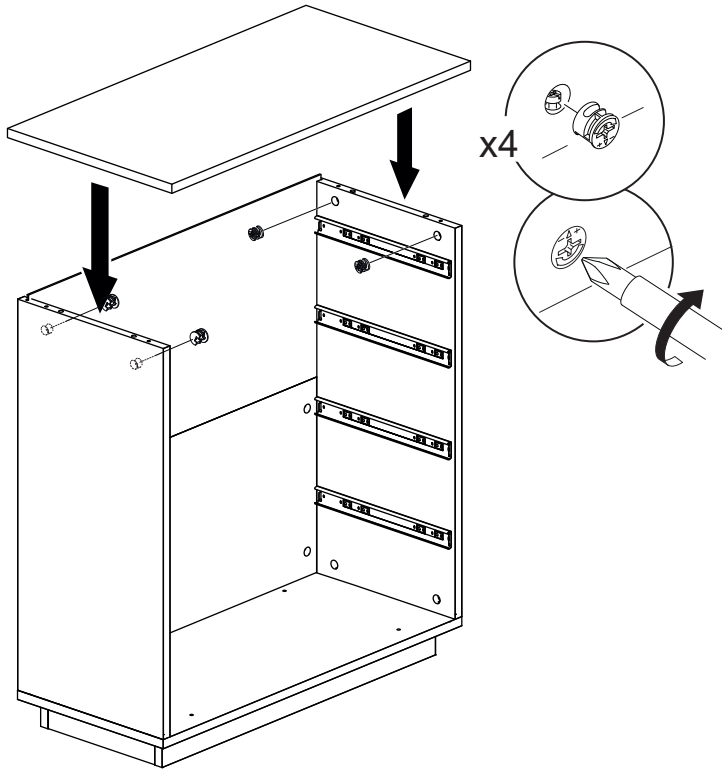


14 x4

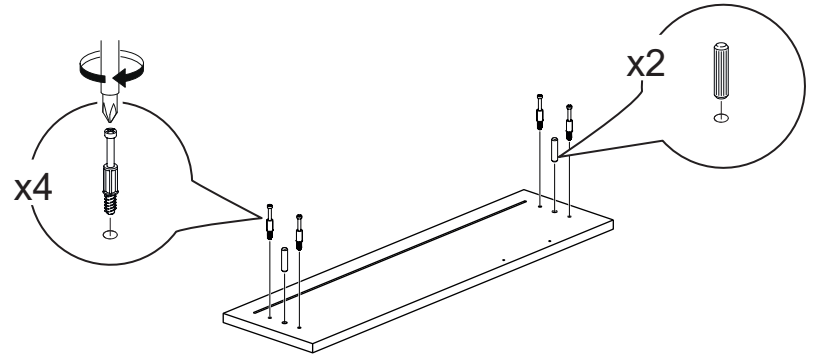


13 x4

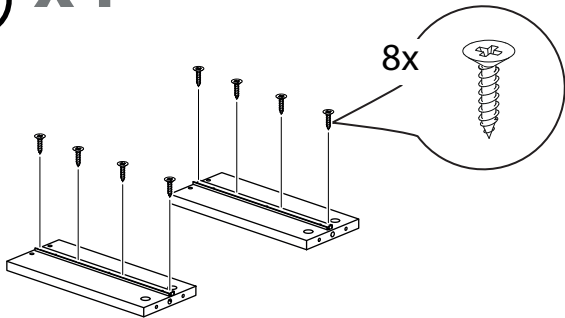


15 x4

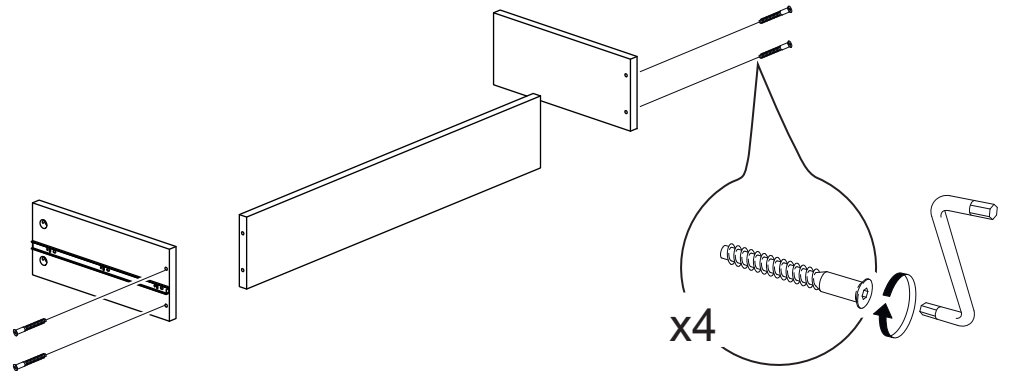


16 x4

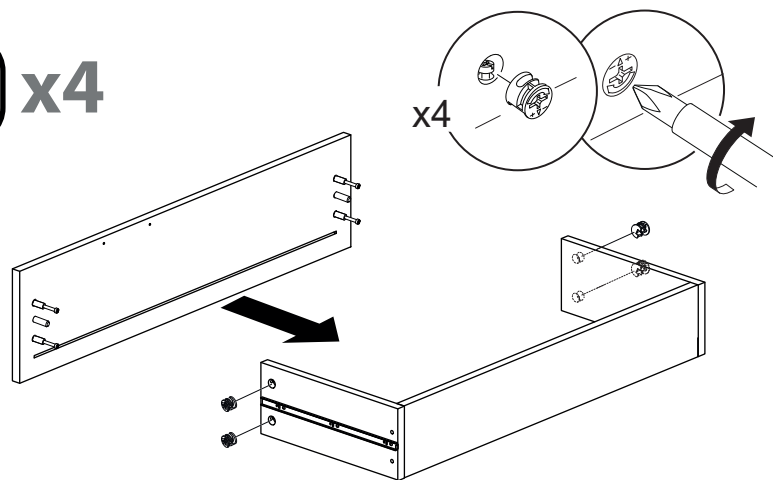

18 x4

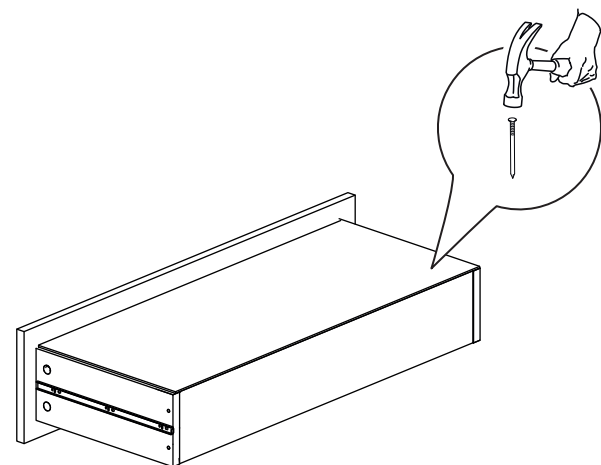

17 x4

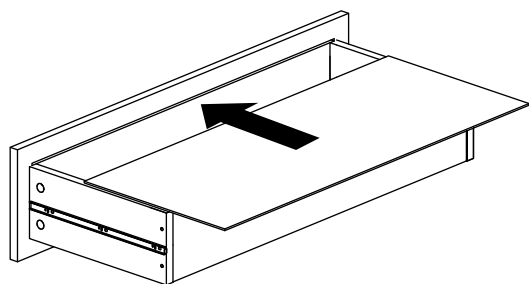

19 x4

